



Refrigerator T1000 Series

User Manual



DECLARATION OF CONFORMITY

We: **THETFORD B.V.**

Address: Nijverheidsweg 29, 4879 AP, Etten-Leur, Netherlands

Telephone: +31 76 5042 200 Fax: +31 76 5042 300

Declare that

Product Types; Refrigerator

Model Number/Description; T1000 Series

Satisfies the essential requirements of the following directives:

- 2011/65/EU RoHS 2

We also declare that the product satisfies the essential requirements of

- UN Agreement No. 010 - revision 5 – Automotive EMC

The product bears the E4 type approval marking:

- Type T1090, approval number E4-10R-05 3413.
- Type T1152, approval number E4-10R-05 4043

Name	: B. Anderson
Title/Position	: Director
Place & Date of Issue	: Etten-Leur, 3 April 2018

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end.

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Symbolen.....	4
3	Veiligheid.....	4
4	Belangrijkste onderdelen.....	6
5	Voor gebruik.....	8
6	De koelkast inschakelen.....	8
7	Koelniveau selecteren.....	8
8	De nachtmodus selecteren.....	9
9	Het koelgedeelte gebruiken.....	10
10	Het vriesvak gebruiken.....	13
11	Tijdens het rijden.....	14
12	Onderhoud en reiniging.....	14
13	De koelkast uitschakelen.....	16
14	De iekbak legen (alleen T1090).....	17
15	Ontdooien.....	17
16	Probleemoplossing.....	18
17	Opslag.....	19
18	Onderhoudswerkzaamheden.....	20
19	Technische specificaties.....	21
20	Afvoer.....	21
21	Vragen.....	21
22	Garantie.....	22

1. Inleiding

Dit is de gebruikershandleiding voor uw Thetford-koelkast. Lees de veiligheidsinstructies en de informatie over het gebruik en onderhoud van de van de koelkast zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo kunt u de koelkast veilig en efficiënt gebruiken. Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Ga naar www.thetford.com voor de laatste versie van deze handleiding.

2. Symbolen

Legenda:



Waarschuwing. Risico op ernstig letsel en/of beschadigingen.



Pas op. Risico op letsel en/of beschadigingen.



Let op. Belangrijke informatie.



Opmerking. Informatie.

3. Veiligheid



Kinderen vanaf 8 jaar, mensen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking en/of mensen met beperkte kennis van en/of ervaring met het gebruik van apparatuur mogen het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht of wanneer zij zijn geïnformeerd over het veilige gebruik van het apparaat en de veiligheidsrisico's.



Houd kinderen jonger dan 8 jaar tijdens het gebruik uit de buurt van het apparaat, tenzij er continu toezicht is.



Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Kinderen kunnen in de koelkast opgesloten raken en stikken.



Laat kinderen nooit het apparaat reinigen of onderhouden, tenzij er toezicht is.



Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant.



Het apparaat mag niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij dit is goedgekeurd door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.



Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, de servicedienst van de fabrikant of iemand met dezelfde kwalificaties worden vervangen om ongelukken te voorkomen.



Het koudemiddel is R-290 of R600a en het blaasmiddel van het isolatieschuim is cyclopentaan. Onderhoud en afvoer van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon.



Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het koelen en invriezen van levensmiddelen. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden. Volg de instructies in deze handleiding op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of de onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. Wanneer de instructies niet opgevolgd zijn, komt de garantie te vervallen.



Dit apparaat is ontworpen voor een 12 V-gelijkstroomvoeding. Sluit de koelkast niet aan op een voeding met een andere spanning of andere voedingsbron.



Wanneer zich stof op de condensor ophoopt, heeft dit nadelige gevolgen voor de prestaties van het apparaat en neemt de kans op oververhitting van het koelsysteem toe. Laat de condensor en koelventilator door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur reinigen wanneer u vermoedt dat de prestaties van het apparaat afgenomen zijn.



Open of beschadig nooit het koelcircuit van het koelsysteem aan de achterzijde of aan de binnenzijde van het apparaat. Het koelsysteem staat onder druk en bevat ontvlambare stoffen.



Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat.



Bewaar geen verpakkingen met explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen, in het apparaat.



Het maximale draagvermogen van de grote plank is 12 kg en dat van de kleine 6 kg.



Stel het apparaat niet bloot aan vocht.



Voorkom dat ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwkast verstopt raken.



Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen mechanische of andere hulpmiddelen om het ontdooien te versnellen.




De koelkast is bedoeld voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen.



Deze koelkast is mogelijk niet geschikt voor het op de juiste wijze bewaren van geneesmiddelen, omdat een constante temperatuurregeling niet gewaarborgd kan worden. Zie de bijsluiter bij de geneesmiddelen.


4. Belangrijkste onderdelen

T1090

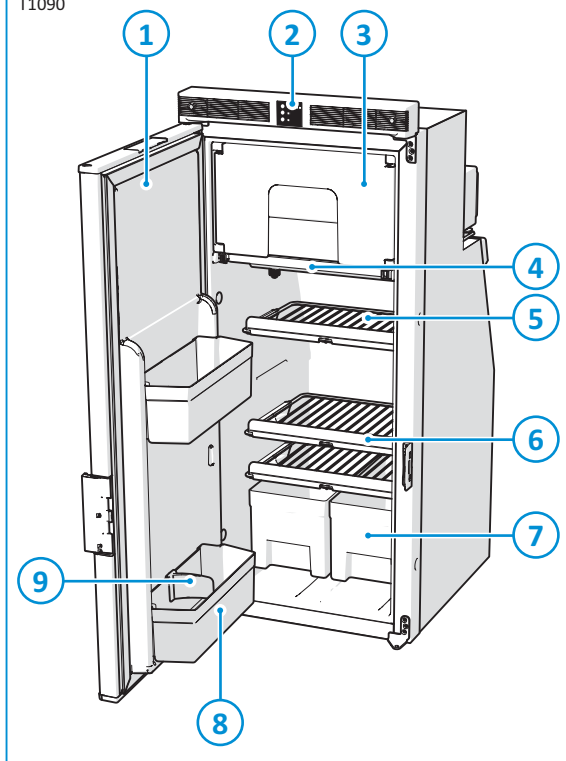


1. Koelkastdeur
2. Bedieningspaneel
3. Vrieskastdeur
4. Lekbak (onder het rooster)
5. Koelkaastrooster
6. Uitvalbeveiliging
7. Groentebakken
8. Deurvakken
9. Flessenhouders

T1152

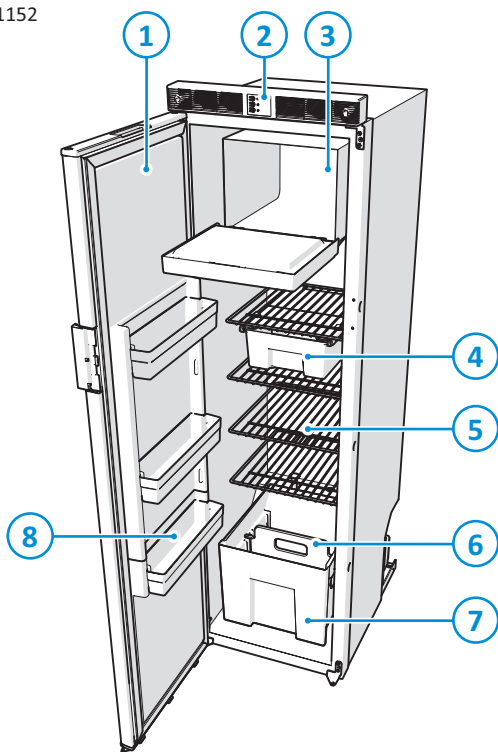

1. Koelkastdeur
2. Bedieningspaneel
3. Vriesvak
4. Uitschuifbox
5. Koelkaastrooster
6. Flessenhouder
7. Groentelade
8. Deurvakken

Bedieningspaneel

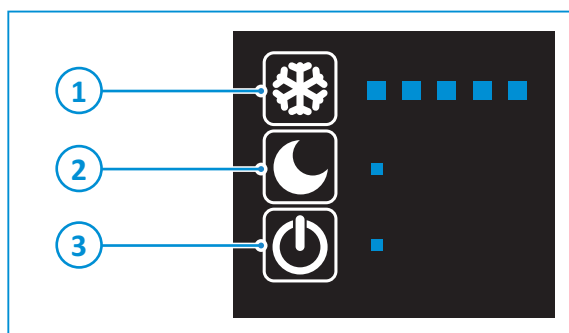

1. Temperatuurregelknop
2. Nachtmodusknop
3. Aan-/uitknop

5. Voor gebruik


Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt:

- Controleer of alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.
- Reinig de binnenkant van de koelkast met warm water en een reinigingsmiddel en droog het voorzichtig af met een zachte doek.
- Controleer of de gelijkstroom is aangesloten en ingeschakeld.

6. De koelkast inschakelen

De koelkast inschakelen:

- Druk de aan-/uitknop in en houd deze 2 seconden ingedrukt.

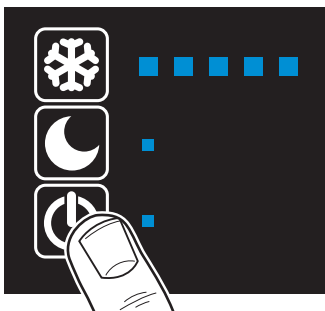

De koelkast werkt op een 12 V-batterij.



Na 10 seconden dimt de indicatie van de temperatuurinstelling. Het blauwe lampje geeft aan dat de koelkast nog steeds functioneert.




Voor een optimale werking schakelt u de koelkast 4 uur voordat u er voedsel in plaatst, in.

7. Koelniveau selecteren

Het koelniveau selecteren:

- Druk de temperatuurinstelknop in en houd deze 1 seconde ingedrukt.

- Druk nogmaals op de knop om het gewenste koelniveau (1 t/m 5) te selecteren.

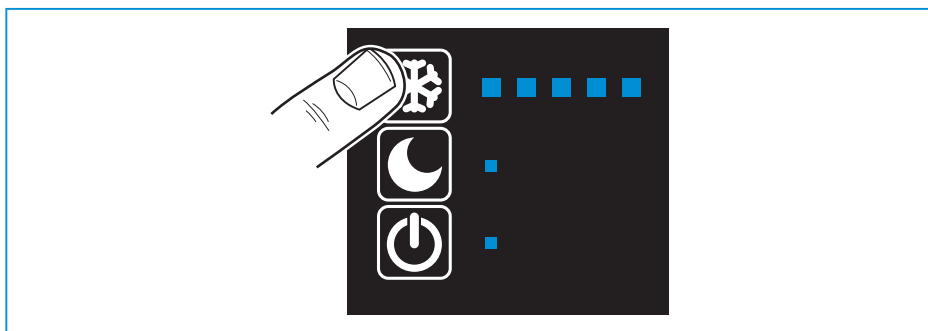

- i** Nadat de temperatuurinstelknop geactiveerd is, kunt u ook het koelniveau selecteren door de knop ingedrukt te houden.
- i** Thetford adviseert de koelkast op koelniveau 3 te zetten, bij een omgevingstemperatuur tussen 16 °C en 25 °C. Een hogere temperatuur heeft een hoger koelniveau nodig, een lagere temperatuur een lager niveau.
Uw koelkast voldoet aan verschillende klimaatklassen bij verschillende omgevingstemperaturen.

Tabel 1: Klimaatklassen


Model	T1090	T1152
Klimaatklasse dagmodus	ST (16 °C tot 38 °C)	T (16 °C tot 43 °C)
Klimaatklasse nachtmodus	N (16 °C tot 32 °C)	

- i** De tijd dat de koelkast actief koelt, hangt af van de temperatuur, de omvang en laadstatus van de accu, de elektrische lading van andere apparatuur in uw camper of caravan, de inhoud van de koelkast en de gebruiksfrequentie.
- i** Wanneer uw camper of caravan in de volle zon staat, wordt aanbevolen om het voertuig goed te ventileren.

8. De nachtmodus selecteren

Het blauwe lampje geeft aan dat de nachtmodus actief is. In de nachtmodus werkt het koelsysteem langzamer, zodat geluid en energieverbruik tot een minimum worden beperkt. De nachtmodus selecteren:

- Druk op de nachtmodusknop.

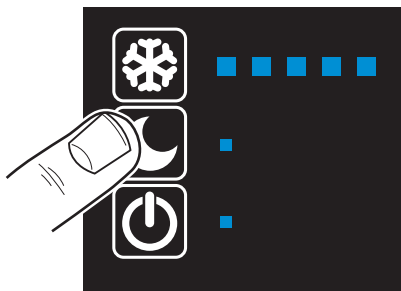

Gebruik de nachtmodus alleen wanneer de temperatuur in het voertuig lager is dan 30 °C. Vergeet niet de nachtmodus uit te schakelen als de temperatuur boven de 30 °C uitkomt.

9. Het koelgedeelte gebruiken

U kunt uw koelkast naar wens indelen door de koelkaastroosters en deurvakken in hoogte te verplaatsen.

De koelkaastroosters verplaatsen


Een aantal roosters is vastgezet om te voorkomen dat kinderen opgesloten raken in de koelkast en mogelijk stikken. Om dezelfde reden zit de flessenhouder vast aan de lade (alleen T1152).



Verwijder de vaste roosters en flessenhouder niet, zodat er geen ruimte in de koelkast ontstaat waarin kinderen opgesloten kunnen raken.


Mocht het nodig zijn om een vast rooster te verplaatsen, draai dan de schroeven los die naast de klemmen in het rooster zitten. Verwijder de vaste flessenhouder op dezelfde manier.

T1152

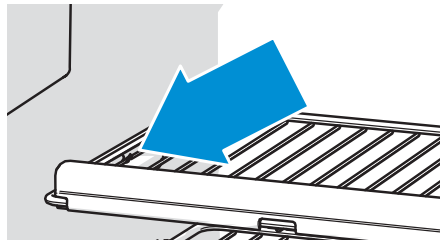

- Draai de plastic klemmen van het rooster naar boven.

- Til die kant iets omhoog.

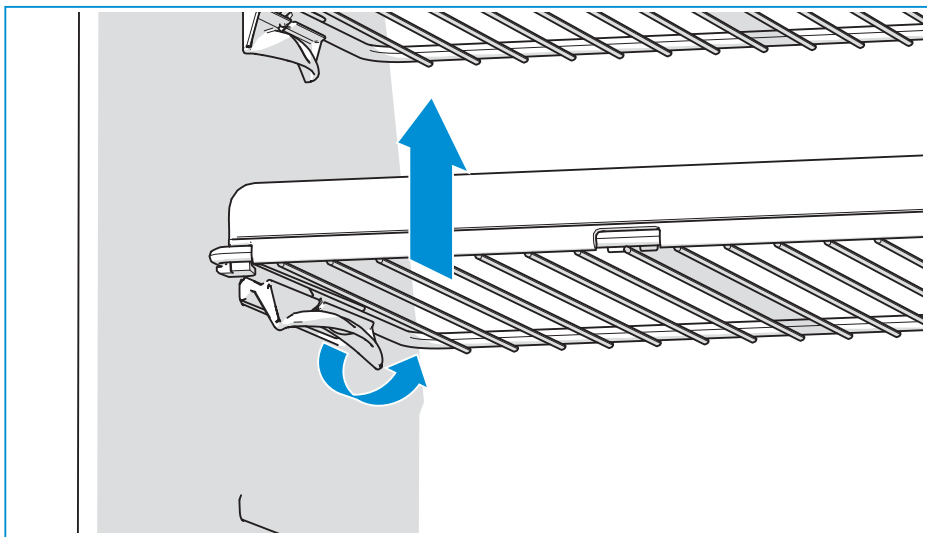


- Verplaats het koelkastrooster naar de gewenste positie.
- Plaats de linkerkant van het koelkastrooster zonder de klem in de koelkastwand.
- Plaats vervolgens de andere kant in de overeenkomstige groef.
- Draai de plastic klem naar beneden.
- Plaats de schroeven terug wanneer u klaar bent.



De lade kan tot maximaal 15 kg worden belast.

De deurvakken verplaatsen

- Duw het deurvak met twee handen omhoog uit de vergrendeling.
- Plaats het deurvak op de gewenste positie.

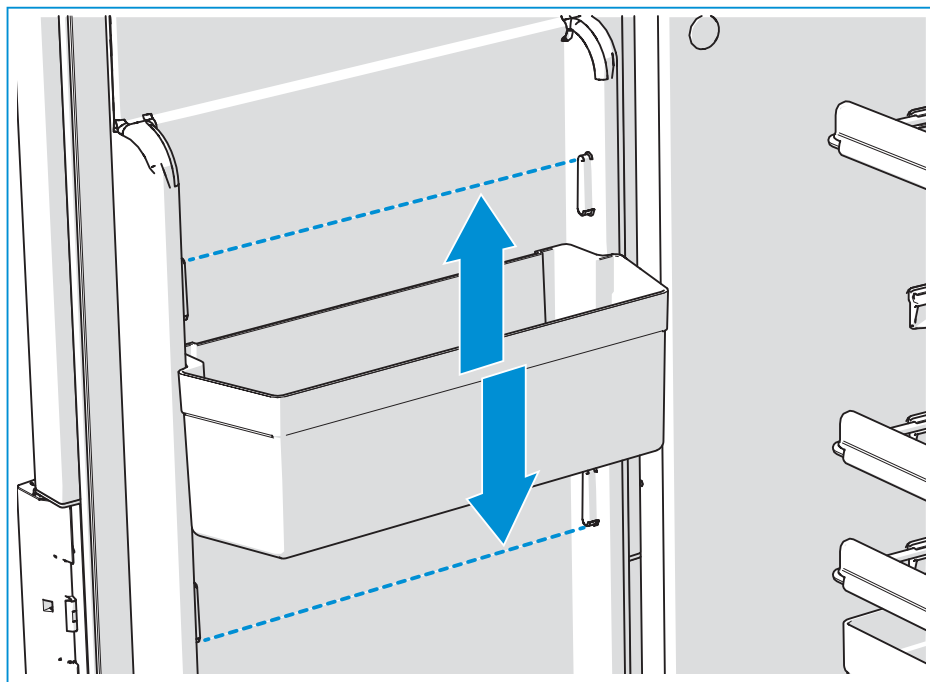

- Duw het deurvak terug in de vergrendeling.




Zorg ervoor dat de deur nog steeds kan worden gesloten nadat u de roosters en vakken hebt verplaatst.



Om ijsvorming in de koelkast te voorkomen is het belangrijk dat u vloeibare producten altijd afdekt, warme producten laat afkoelen voordat u deze in de koelkast plaatst en de deur niet langer open laat staan dan nodig is.

U kunt de uitschuifbox gebruiken als dienblad voor al uw ontbijt- of lunchproducten. Schuif de hele box uit de koelkast en plaats deze op de tafel. De uitschuifbox verwijderen (alleen T1152):

- Trek de box uit de koelkast tot aan de stop.
- Til de box vervolgens aan de voorkant op, zoals afgebeeld.

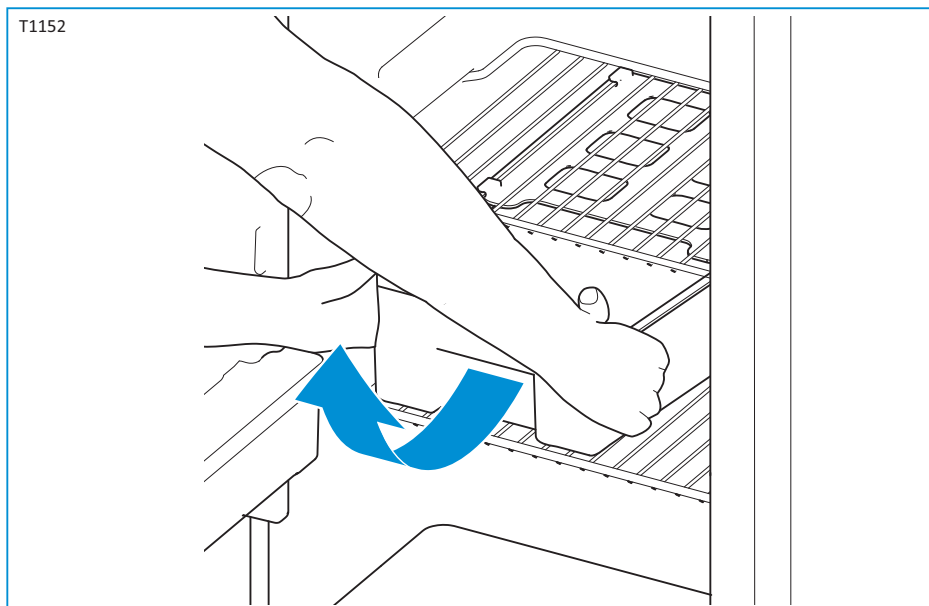

- U kunt de box nu uit de koelkast tillen.

10. Het vriesvak gebruiken

- Gebruik het vriesvak om beperkt houdbare of diepgevroren levensmiddelen gedurende korte periodes te bewaren.



Bewaar geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.



De temperatuur in het vriesvak kan niet worden gegarandeerd als de temperatuur in het voertuig lager is dan 16 °C. Voedsel kan dan ontdooien. Stel de temperatuur minimaal in op niveau 4 als u verwacht dat de temperatuur in het voertuig lager wordt dan 20 °C en als u wilt dat de temperatuur in het vriesvak onder nul blijft. Het gevolg is dat de temperatuur in het koelgedeelte daalt. Het verhogen van de temperatuur in het voertuig zorgt ook voor een lagere temperatuur in het vriesvak.


- Gebruik het vriesvak om ijsblokjes te maken.
 - Vul 2/3 van een ijsblokjesvorm met water en zet deze in het vriesvak. Gebruik alleen drinkwater.



Eet ijsblokjes of ijslolly's nooit direct uit het vriesvak. Dit kan brandwonden veroorzaken.

11. Tijdens het rijden

- Zorg dat producten in de koelkast tijdens het rijden niet kunnen gaan schuiven. Zet flessen in de deur en de la (alleen T1152) vast met de flessenhouder en zet alle etenswaren op de koelkaastroosters vast.

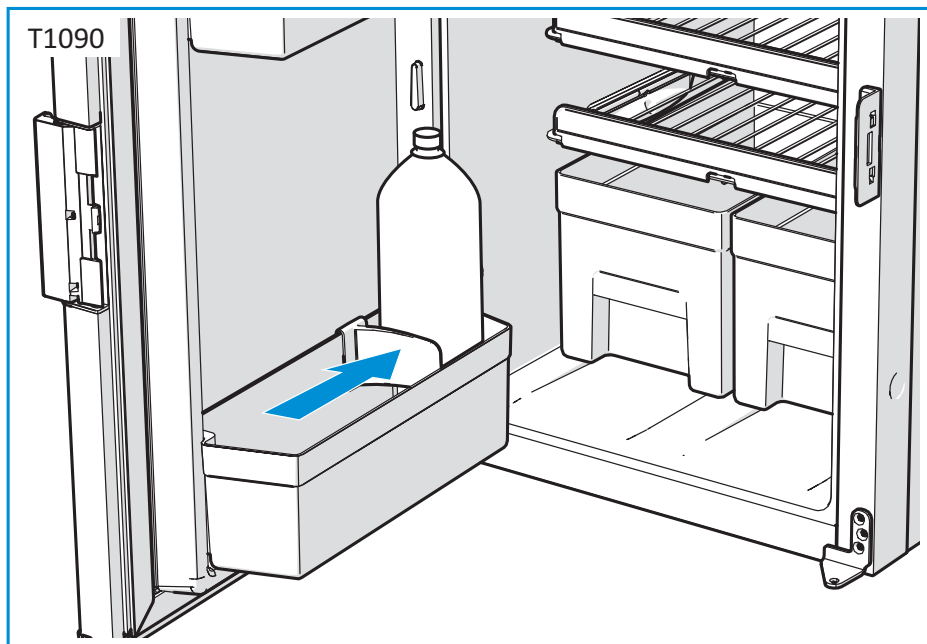

- Sluit de deur.



Wanneer u de koelkastdeur sluit en er tegenaan duwt, wordt deze automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling zorgt ervoor dat de deur tijdens het rijden goed dicht blijft zitten.

12. Onderhoud en reiniging

Thetford raadt aan om het apparaat jaarlijks te laten inspecteren door een erkend servicecentrum. Maak de koelkast regelmatig schoon.

- Verwijder etensresten en ander vuil direct met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Verwijder indien nodig de roosters, deurvakken en groentelades, en reinig de binnenkant van de koelkast en alle losse onderdelen.
- Reinig de buitenkant van de koelkast met een zachte vochtige doek.



Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels. Deze kunnen de koelkast beschadigen.



Maak de koelkast nooit schoon met zeep of met agressieve, zuurhoudende of bijtende schoonmaakmiddelen.



Stel de koelkast niet bloot aan water.



De losse onderdelen van de koelkast zijn niet geschikt voor de vaatwasser.



Alleen voor koelkasten die op de vloer zijn geplaatst: Stof onder de koelkast kan de luchtstroom blokkeren die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de koelkast. Het is daarom belangrijk dat dit gebied regelmatig stofvrij wordt gemaakt, bijvoorbeeld met een stofzuiger.



Alleen voor koelkasten die op de vloer zijn geplaatst: We raden aan de koelkast om de twee jaar van zijn plaats te halen en zowel de koelkast als de plaats waar deze staat goed schoon te maken en al het stof te verwijderen. In een stoffige omgeving raden we aan dit ieder jaar te doen.


Voor een optimale werking is het belangrijk om de koelkast regelmatig te reinigen. Verwijder eerst de roosters, deurvakken, uitschuifbox en lade. Reinig deze onderdelen en de binnenkant van de koelkast vervolgens met een zachte doek en een mild huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik een vochtige, zachte doek voor de buitenkant van de koelkast.

Het uitschuifboxsysteem verwijderen [alleen T1152]

Het uitschuifboxsysteem verwijderen:

- Open de koelkastdeur zo ver mogelijk en verwijder de uitschuifbox.
- Schuif vervolgens het railsysteem naar rechts, zoals afgebeeld.

T1152

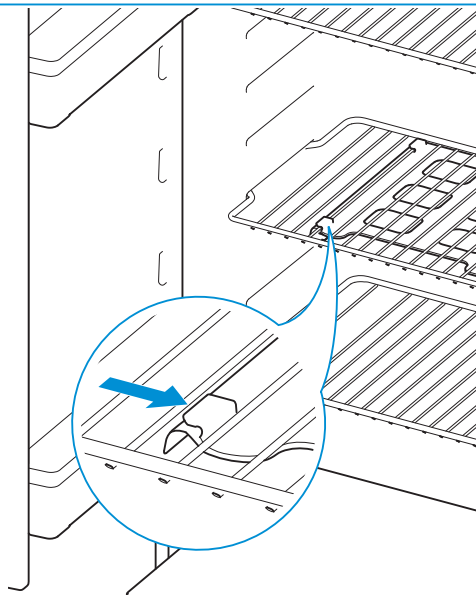


- Verwijder het uitschuifboxsysteem en reinig het.
- Plaats het systeem na het reinigen in omgekeerde volgorde terug.
- Zorg ervoor dat het uitschuifboxsysteem op zijn plaats klikt.

De lade verwijderen (alleen T1152)

Verwijderen lade:

- Open de koelkastdeur zo ver mogelijk en trek de lade tot aan de ladestop.
- Til vervolgens de lade aan de voorkant op, zoals afgebeeld.

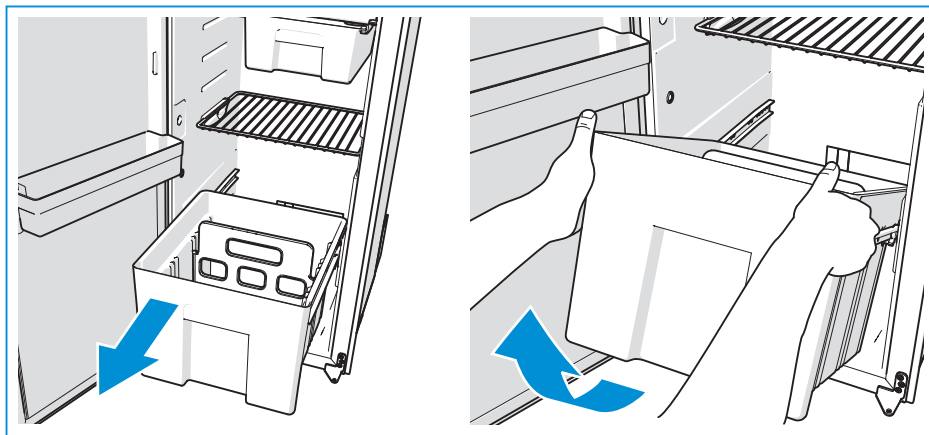


- Verwijder de lade en reinig deze.
- Plaats na het schoonmaken de lade in omgekeerde volgorde terug.

13. De koelkast uitschakelen

De koelkast uitschakelen voordat u de koelkast ontdooit of uw voertuig in de stalling zet:


- Druk de aan-/uitknop in en houd deze 2 seconden ingedrukt. Het blauwe lampje gaat uit.

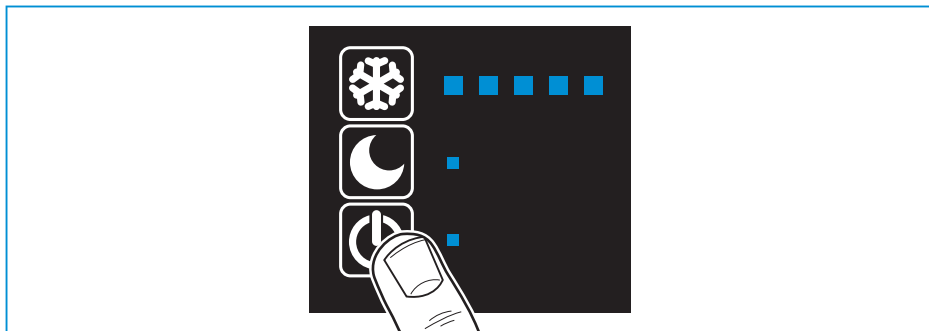

14. De lekbak legen (alleen T1090)

Tijdens het gebruik van de koelkast verzamelt zich water op de achterwand. Als geen gebruik wordt gemaakt van de externe afvoermogelijkheid, wordt het condens opgevangen in de lekbak. Leeg de lekbak als volgt:

- Til de lekbak op zodat deze loskomt van de bevestigingshaak op de achterwand.
- Haal de lekbak uit de koelkast en leeg de lekbak.

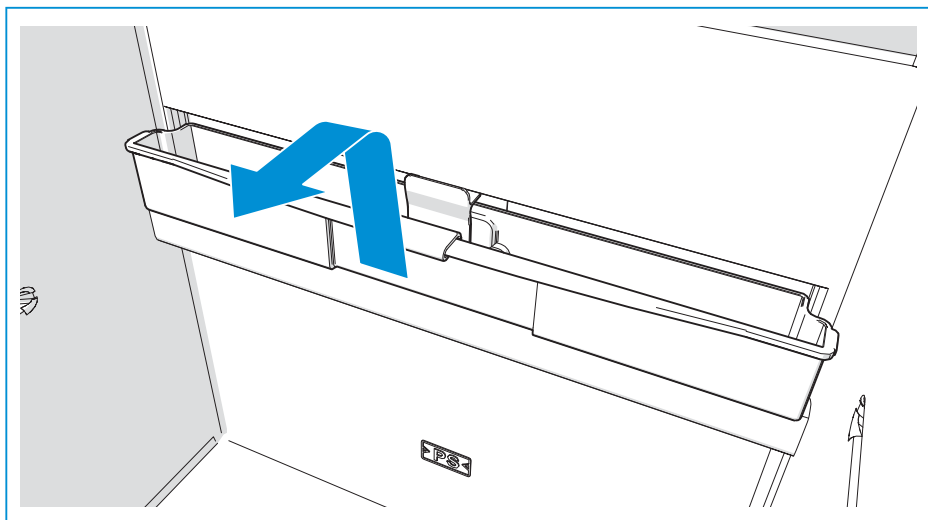

Controleer de lekbak regelmatig en leeg deze altijd alvorens met het voertuig te rijden.

15. Ontdooien

In het vriesvak en op de achterwand van het koelgedeelte kan ijsvorming ontstaan. Bij een laagje ijs van 3 mm of meer moet de koelkast worden ontdooid. Wanneer dit niet gebeurt, kan het koelsysteem beschadigd raken. Ontdooi de koelkast als volgt:

- Verwijder alle etenswaren.
- Schakel de koelkast uit.
- Leg een handdoek in het vriesvak en op de bodem van het koelgedeelte om lekwater op te vangen.
- Zorg dat de deur van het vriesvak op een kier blijft staan door een stomp voorwerp tussen het deurtje en het vriesvak te plaatsen.
- Wordt de externe afvoermogelijkheid niet gebruikt, leeg de uitlekbak dan wanneer al het ijs is verdwenen.

- Droog de koelkast na het ontdooien goed na.



Versnel het ontdooiproces niet door de ijslaag met kracht of met een scherp voorwerp te verwijderen, of door een föhn of andere elektrische apparatuur te gebruiken.

16. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koelkast koelt niet, de compressor slaat niet aan	Te laag batterijvoltage	Laad de batterij op
	Startvertraging van 1 minuut (geen probleem)	Wacht 1 minuut
	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Zet de koelkast een uur uit, ventileer het voertuig, schakel over op de dagmodus
	De zekering van het voertuig is doorgebrand	Controleer het type zekering, vervang door een zekering van 15 A
Vriezer vriest niet	De binnentemperatuur van het voertuig is lager dan 16 °C	Verhoog de temperatuur in het voertuig en/of selecteer een hoger koelniveau, minimaal niveau 4
De koelkast koelt niet, de compressor slaat wel aan maar schakelt direct weer uit	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Zet de koelkast een uur uit, ventileer het voertuig, schakel over op de dagmodus
De koelkast koelt te hard	De temperatuur is te hoog afgesteld	Kies een lagere temperatuurinstelling
De koelkast maakt meer geluid dan in de nachtmodus	De koelkast is in de dagmodus	Schakel over op de nachtmodus als de temperatuur lager is dan 30 °C
De koelkast koelt niet, de compressor loopt voortdurend	Ga naar een servicecentrum	
De koelkast koelt onvoldoende	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Zet de koelkast een uur uit, ventileer het voertuig, schakel over op de dagmodus
	De ventilatieopeningen zijn geheel of gedeeltelijk verstopt	Maak de openingen schoon of verwijder de verstopping
	De deur sluit niet goed	Sluit de deur en zorg dat de deurafdichting in orde is

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Er zit te veel ijs op de verdamper (meer dan 3 mm)	Ontdooi de verdamper en controleer of de deurafdichting in orde is



Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met het erkende servicecentrum of de Thetford-klantenservice in uw land.


17. Opslag

Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt:

- Maak de koelkast leeg.
- Ontdooi het vriesvak.
- Reinig de hele koelkast grondig.
- Laat de koelkastdeur en het deurtje van het vriesvak een eindje openstaan tijdens de opslag.

De deur een eindje open laten staan tijdens de opslag:

- Open de deur.
- Draai het slot voor de winterstalling een slag.

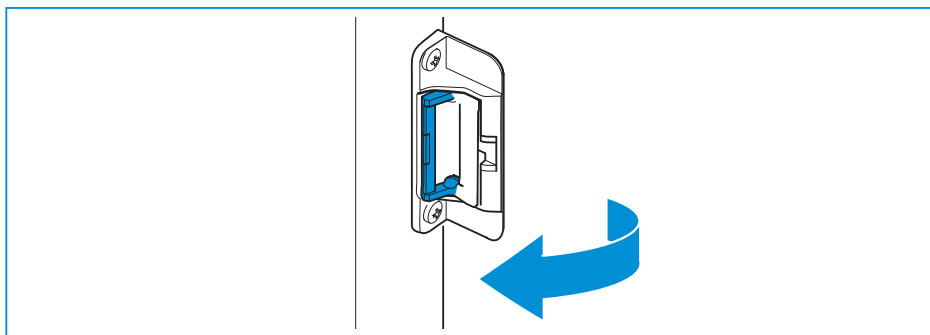


- Sluit de deur totdat u de eerste klik hoort.



Controleer of de deur nog steeds een beetje openstaat.

De koelkast weer in gebruik nemen na opslag:


- Draai het slot voor de winterstalling weer terug naar de oorspronkelijke positie.

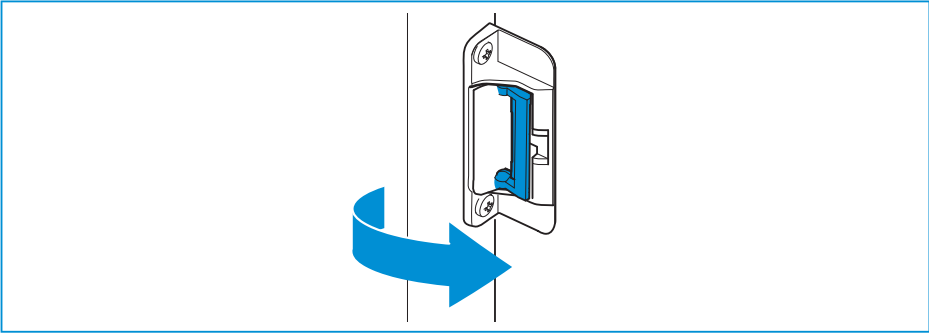

18. Onderhoudswerkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde personen. Voordat onderhoud aan het apparaat kan plaatsvinden, moeten de elektrische aansluitingen losgekoppeld zijn.

Neem contact op met uw erkende, lokale servicecentrum voor het laten uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Vermeld daarbij het model- en serienummer (zie typeplaatje) en de aankoopdatum.

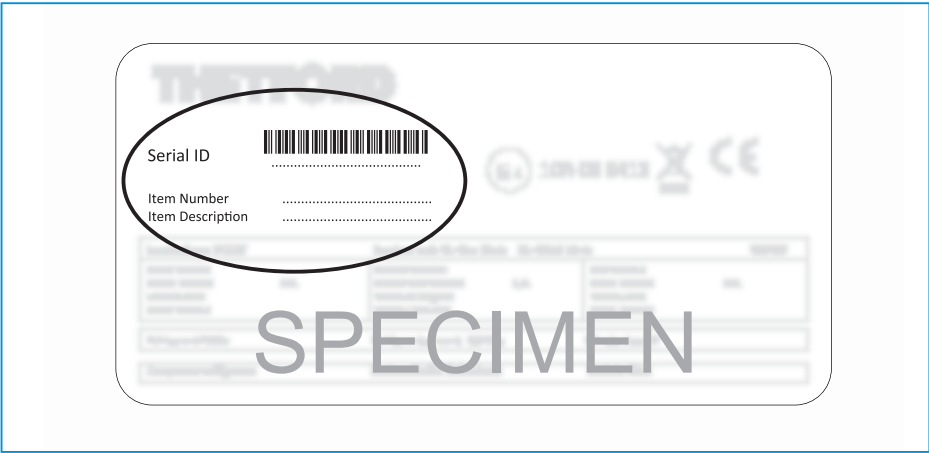

19. Technische specificaties

Tabel 2: Koelkastspecificaties

Model	T1090	T1152
Display	LED	
Totale inhoud	90 l	152 l
Vriezerinhoud	6,4 l	18 l
Energieverbruik dagmodus	0,40 kWh/24 u	0,50 kWh/24 u
Energieverbruik nachtmodus	0,30 kWh/24 u	0,40 kWh/24 u
Klimaatklasse dagmodus	ST (16 °C tot 38 °C)	T (16 °C tot 43 °C)
Klimaatklasse nachtmodus	N (16 °C tot 32 °C)	



Deze specificaties kunnen afwijken vanwege lokale normen.

20. Afvoer

Wanneer uw koelkast het einde van zijn nuttige levensduur heeft bereikt, voert u deze af in overeenstemming met de lokale regelgeving. Voer de koelkast niet af als normaal huishoudelijk afval.



Risico op brand en ontploffingsgevaar met ontvlambaar koudemiddel R600a (T1090) of R290 (T1152).



Tabel 3: Milieubescherming

	Afgedankte elektrische apparaten kunnen worden gerecycled en mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijke afval. Lever dit apparaat in bij een inzamelingspunt (indien van toepassing) en help ons hulpbronnen te conserveren en het milieu te beschermen.
--	--

21. Vragen

Voor vragen over uw product, onderdelen, accessoires of erkende servicecentra:

- Ga naar www.thetford.com.

- Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met het erkende servicecentrum of de Thetford-klantenservice in uw land.

22. Garantie

Thetford B.V. biedt de eindgebruikers van haar producten drie jaar garantie. In geval van een defect binnen de garantieperiode zal Thetford het product vervangen of repareren. In dit geval zijn de kosten voor de vervanging, het arbeidsloon voor vervanging van defecte onderdelen en/of de kosten van de onderdelen voor rekening van Thetford.

Voor gekochte reserveonderdelen geldt een garantie van één jaar. Kosten voor montage en arbeidsloon vallen niet onder de garantie.

1. Om aanspraak op deze garantie te kunnen maken, moet de gebruiker het product naar een door Thetford erkend servicecentrum brengen. Hier zal de claim worden beoordeeld.
2. Onderdelen die tijdens de reparatie onder garantie worden vervangen, worden eigendom van Thetford.
3. De geldende consumentenwetgeving wordt door deze garantie onverlet gelaten.
4. Deze garantie is niet van toepassing op producten die voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
5. Garantieclaims die in een van onderstaande categorieën vallen, worden niet in behandeling genomen:
 - Het product is op oneigenlijke wijze gebruikt of de instructies in de handleiding zijn niet opgevolgd;
 - Het product is niet volgens de instructies geïnstalleerd;
 - Er zijn veranderingen aan het product aangebracht;
 - Het product is gerepareerd, maar niet door een servicecentrum dat door Thetford is erkend;
 - Het serienummer of de productcode is gewijzigd of verwijderd;
 - Het product is beschadigd door onjuist of ondeskundig gebruik.

EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY
France

T +33 1 30 37 58 23
F +33 1 30 37 97 67
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2ª
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford B.V.
Representative Office Scandinavia
Hantverkargatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

T +46 31 336 35 80
F +46 31 44 85 70
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

T +61 3 9358 0700
F +61 3 9357 7060
E info@thetford.au
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn