



Refrigerator T2000 Series

User Manual



DECLARATION OF CONFORMITY

We: **THETFORD B.V.**

Address: Nijverheidsweg 29, 4879 AP, Etten-Leur, Netherlands

Telephone: +31 76 5042 200 Fax: +31 76 5042 300

Declare that

Product Types; Refrigerator

Model Number/Description; T2000 Series

Satisfies the essential requirements of the following directives:

- RoHS2 Directive 2011/65/EU

- EMC Directive 2014/30/EU

Based upon standard(s) EN 50498

EN 55014

We also declare that the product satisfies the essential requirements of

- UN Agreement No. 010 - revision 5 – Automotive EMC

The product bears the E4 type approval marking:

- Type T2090, approval number E4-10R 05 4515
- Type T2152, approval number E4-10R 05 4516
- Type T2175, T2160 and T2138, approval number E4-10R 05 4157

Name	: S.P. Cordeille
Title/Position	: Chief Executive Officer
Place & Date of Issue	: Etten-Leur, 20 May 2020

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a horizontal crossbar.

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Symbolen.....	3
3	Veiligheid.....	4
4	Belangrijkste onderdelen.....	6
5	Vóór gebruik.....	9
6	De koelkast inschakelen.....	10
7	Koelniveau selecteren.....	10
8	De nachtmodus selecteren.....	12
9	Gebruik van het koelgedeelte.....	12
10	Gebruik van het vriesvak.....	13
11	Tijdens het rijden.....	14
12	Onderhoud en reiniging.....	15
13	De lekbak legen (model A).....	17
14	Ontdooien.....	18
15	Probleemoplossing.....	19
16	Opslag.....	19
17	Garantie en service.....	20
18	Technische specificaties.....	21
19	Afvoer.....	21

1. Inleiding

Dit is de gebruikershandleiding voor uw Thetford-koelkast. Lees de veiligheidsinstructies en de informatie over het gebruik en onderhoud van de van de koelkast zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo kunt u de koelkast veilig en efficiënt gebruiken. Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Ga naar www.thetford.com voor de laatste versie van deze handleiding.

2. Symbolen

Legenda:



Waarschuwing. Risico op ernstig letsel en/of ernstige schade.



Pas op. Risico op letsel en/of schade.



Let op. Belangrijke informatie.



Opmerking. Informatie.

3. Veiligheid



Kinderen vanaf 8 jaar, mensen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking en/of mensen met beperkte kennis van en/of ervaring met het gebruik van apparatuur mogen het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht of wanneer zij geïnformeerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de veiligheidsrisico's.



Houd kinderen jonger dan 8 jaar tijdens het gebruik uit de buurt van het apparaat, tenzij er continu toezicht is.



Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Kinderen kunnen in de koelkast opgesloten raken en stikken.



Laat kinderen nooit het apparaat reinigen of onderhouden, tenzij er toezicht is.



Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant.



Het apparaat mag niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij dit is goedgekeurd door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.



Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, de servicedienst van de fabrikant of iemand met dezelfde kwalificaties worden vervangen om ongelukken te voorkomen.



Het koudemiddel is R-290 of R600a en het blaasmiddel van het isolatieschuim is cyclopentaan. Onderhoud en afvoer van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon.



Gebruik de lade niet als opstapje of trapje.



Het maximale draagvermogen van het grote rooster is 12 kg en dat van het kleine 6 kg.



Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het koelen en invriezen van levensmiddelen. Het is niet bedoeld voor andere doeleinden. Volg de instructies in deze handleiding op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of de onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. Wanneer de instructies niet opgevolgd zijn, komt de garantie te vervallen.



Dit apparaat is ontworpen voor een 12 V-gelijkstroomvoeding. Sluit de koelkast niet aan op een voeding met een andere spanning of andere voedingsbron.



Wanneer zich stof op de condensor ophoopt, heeft dit nadelige gevolgen voor de prestaties van het apparaat en neemt de kans op oververhitting van het koelsysteem toe. Laat de condensor en koelventilator door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur reinigen wanneer u vermoedt dat de prestaties van het apparaat afgenomen zijn.



Open of beschadig nooit het koelcircuit van het koelsysteem aan de achterzijde of aan de binnenzijde van het apparaat. Het koelsysteem staat onder druk en bevat ontvlambare stoffen.



Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat.



Bewaar geen verpakkingen met explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen, in het apparaat.



Stel het apparaat niet bloot aan vocht.



Voorkom dat ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwkast verstopt raken.



Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen mechanische of andere hulpmiddelen om het ontdooien te versnellen.




De koelkast is bedoeld voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen.



Deze koelkast is mogelijk niet geschikt voor het op de juiste wijze bewaren van geneesmiddelen, omdat een constante temperatuurregeling niet gewaarborgd kan worden. Zie de bijsluiter bij de geneesmiddelen.


4. Belangrijkste onderdelen

MODEL A

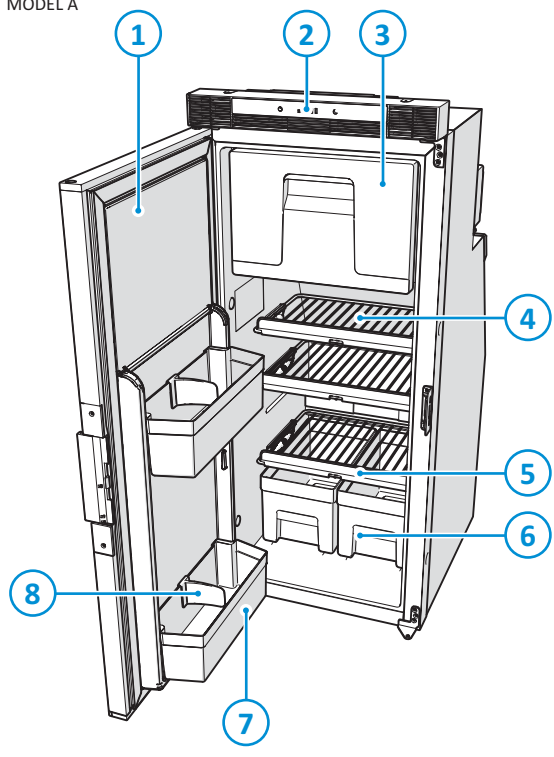


1. Koelkastdeur
2. Bedieningspaneel
3. Deur vriesvak
4. Koelkaastroosters
5. Uitvalbeveiliging
6. Groentebakken
7. Deurvakken
8. Flessenhouder

MODEL B1

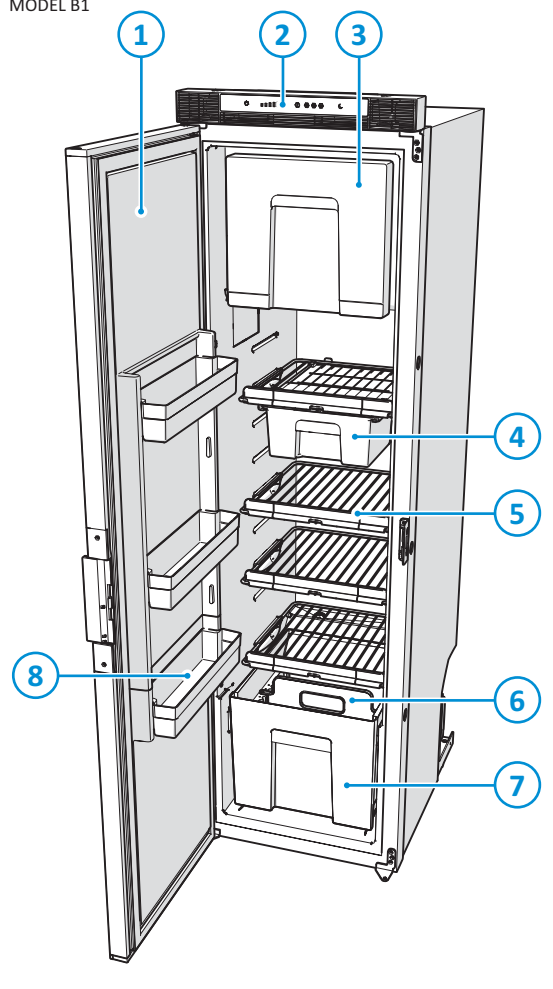


1. Koelkastdeur
2. Bedieningspaneel
3. Vriesvak
4. Uitschuifbox
5. Koelkastroosters
6. Ladeverdelers
7. Groentelade
8. Deurvakken

MODEL B2

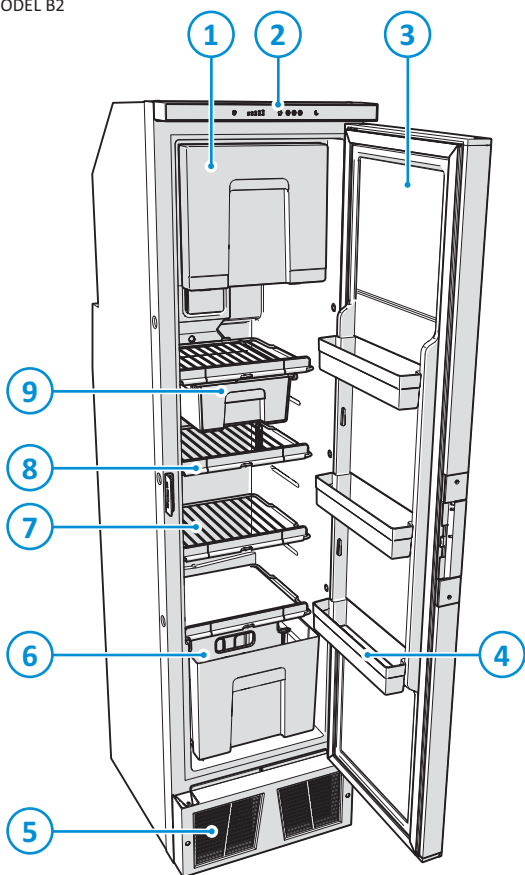


1. Deur vriesvak
2. Bedieningspaneel
3. Koelkastdeur
4. Deurvakken
5. Koelsysteem
6. Groentelade (met ladeverdel-
ler)
7. Koelkaastroosters
8. Uitvalbeveiliging
9. Uitschuifbox

MODEL C

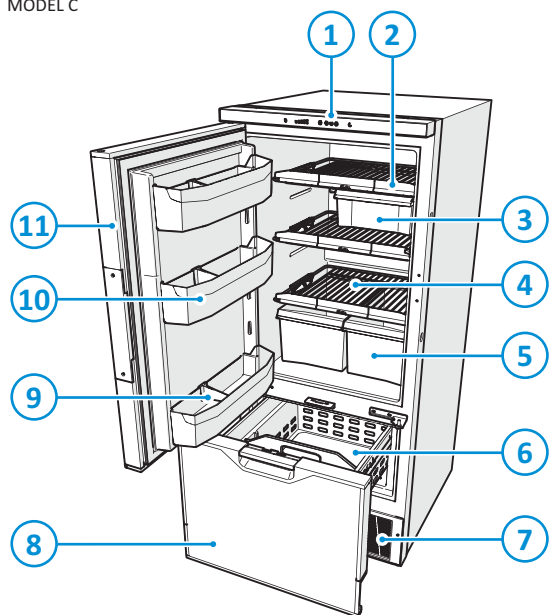

1. Bedieningspaneel
2. Uitvalbeveiliging
3. Uitschuifbox
4. Koelkaastroosters
5. Groentelade
6. Vriesvak
7. Koelsysteem
8. Deur vriesvak
9. Flessenhouder
10. Deurvakken
11. Koelkastdeur

Bedieningspaneel

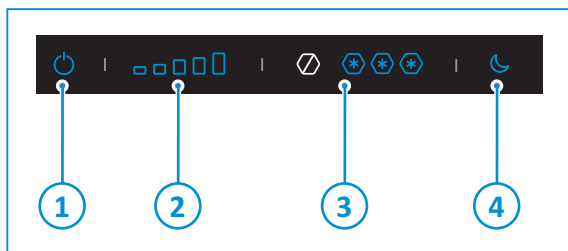

1. Aan-/uitknop
2. Temperatuurstellingen - koelgedeelte
3. Temperatuurstellingen - vriesvak (niet voor model A)
4. Nachtmodusknop

5. Vóór gebruik


Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt:

- Controleer of alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.
- Reinig de binnenkant van de koelkast met warm water en een reinigingsmiddel en maak deze daarna voorzichtig droog met een zachte doek.
- Controleer of de gelijkstroom is aangesloten en ingeschakeld.

6. De koelkast inschakelen

De koelkast inschakelen:

- Druk de aan-/uitknop in en houd deze een paar seconden ingedrukt.

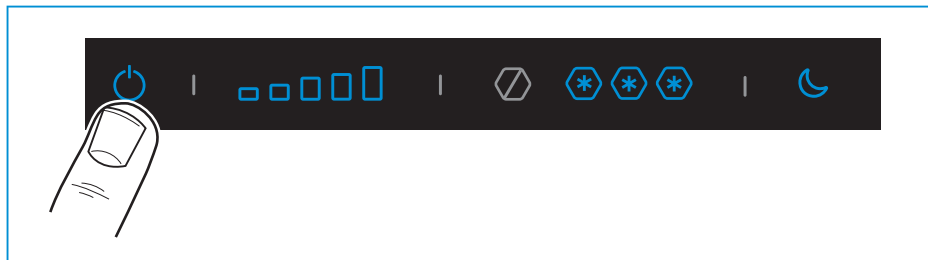

Na een paar seconden gaat het bedieningspaneel in de stand-by- en vergrendelde modus. Het blauwe aan-uitlampje geeft aan dat de koelkast nog steeds functioneert.



Druk de aan-uitknop in en houd deze een paar seconden ingedrukt om de koelkast uit te schakelen.




Voor een optimale werking schakelt u de koelkast 4 uur voordat u er voedsel in plaatst, in.

7. Koelniveau selecteren


Het koelniveau selecteren:

- Ontgrendel eerst het bedieningspaneel, indien van toepassing. Druk een paar seconden op het kadertje met de pictogrammen voor het koelgedeelte, het vriesvak of de nachtmodus totdat de pictogrammen beginnen te knipperen.

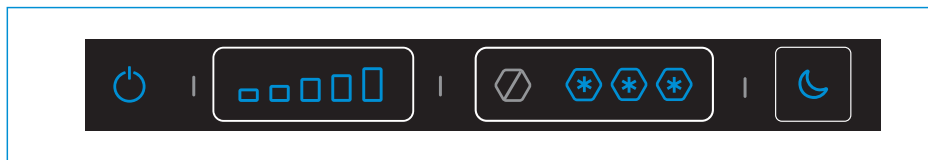

- Schuif de temperatuurpictogrammen naar het gewenste koelniveau of druk erop om het gewenste koelniveau te selecteren.
- Na een paar seconden slaat het bedieningspaneel de instellingen op en gaat in de vergrendelde stand-bymodus.

Koelniveaus (1 tot en met 5) van het koelgedeelte

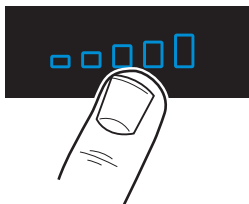

Koelniveaus (1 tot en met 3) van het vriesvak (niet voor model A)



Uit (onder 20 °C)



Gedurende een paar seconden ingedrukt houden. Met de instelling 'uit' wordt aanzienlijk minder energie verbruikt. Deze modus kan worden gebruikt om de tijd zonder netaansluiting te maximaliseren. Deze instelling kan worden gebruikt om producten te bewaren die geen hoge temperaturen nodig hebben, zoals chocola.



Laagste instelling



Bij de laagste instelling wordt de temperatuur in het vriesvak ongeveer -6 °C. Dit is bijvoorbeeld geschikt om ijsblokjes te maken. Deze instelling verbruikt minder energie dan hogere instellingen.



Hoogste instelling



De hoogste instelling voor het vriesvak is geschikt voor het langdurig bewaren van diepvriesproducten. Raadpleeg de informatie op het diepvriesproduct. Deze instelling wordt ook aangeraden voor het bewaren van ijs. De temperatuur is ongeveer -18 °C. Deze instelling verbruikt de meeste energie.



Thetford adviseert het koelgedeelte op koelniveau 3 te zetten, bij een omgevingstemperatuur tussen 16 °C en 25 °C. Een hogere temperatuur heeft een hoger koelniveau nodig, een lagere temperatuur een lager niveau.



Thetford adviseert het vriesvak op koelniveau 3 te zetten. Een lagere instelling is alleen nodig om energie te besparen.



Volg de aanbevelingen in hoofdstuk Ontdooien als u het vriesvak uit wilt zetten. Als het vriesvak uit is, kunt u het gebruiken om producten op te slaan die niet hoeven te worden bewaard in het koelgedeelte.



Raadpleeg altijd de instructies op de verpakking van etenswaren voor de bewaaradviezen.



De tijd dat de koelkast actief koelt, hangt af van de temperatuur, de omvang en laadstatus van de accu, de elektrische lading van andere apparatuur in uw camper of caravan, de inhoud van de koelkast en de gebruiksfrequentie.




Wanneer uw camper of caravan in de volle zon staat, wordt sterk aanbevolen om het voertuig goed te ventileren.

8. De nachtmodus selecteren

Het blauwe lampje geeft aan dat de nachtmodus actief is. In de normale (automatische) modus selecteert de koelkast waar mogelijk de instelling die het minste geluid geeft. Wanneer de koelkast harder moet werken (hogere temperatuur en/of warme producten), kan dit meer geluid produceren. Wanneer u de hoeveelheid geluid tot een minimum wilt beperken, kunt u de nachtmodus inschakelen. Het kan dan langer duren voordat de temperatuur is gedaald. Na 12 uur wordt de nachtmodus automatisch uitgeschakeld.

- Ontgrendel eerst het bedieningspaneel.
- Druk op de nachtmodusknop.

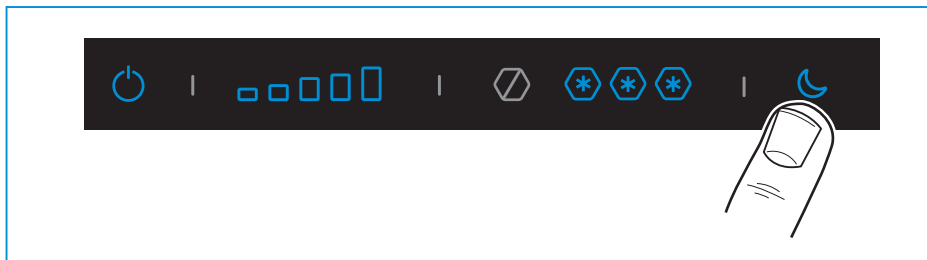

Gebruik de nachtmodus alleen wanneer de temperatuur in het voertuig lager is dan 30 °C. Na 12 uur wordt de nachtmodus automatisch uitgeschakeld. Bij handmatige uitschakeling van de nachtmodus wordt de automatische temperatuurregeling ingeschakeld.

9. Gebruik van het koelgedeelte



Om ijsvorming in de koelkast te voorkomen is het belangrijk dat u vloeibare producten altijd afdekt, warme producten laat afkoelen voordat u deze in de koelkast plaatst, en de deur niet langer open laat staan dan nodig is.

U kunt uw koelkast naar wens indelen door de koelkaastroosters en deurvakken in hoogte te verplaatsen.


De koelkaastroosters verplaatsen

Een aantal roosters is vastgezet om te voorkomen dat kinderen opgesloten raken in de koelkast en mogelijk stikken. Om dezelfde reden zitten de ladeverdelers vast aan de lade (alle modellen behalve model A).




Verwijder de vaste roosters of ladeverdelers niet, zodat er geen ruimte in de koelkast ontstaat waarin kinderen opgesloten kunnen raken.

Mocht het nodig zijn om een vast rooster te verplaatsen, draai dan de schroeven los die naast de klemmen in het rooster zitten. Verwijder de vaste ladeverdelers op dezelfde manier.

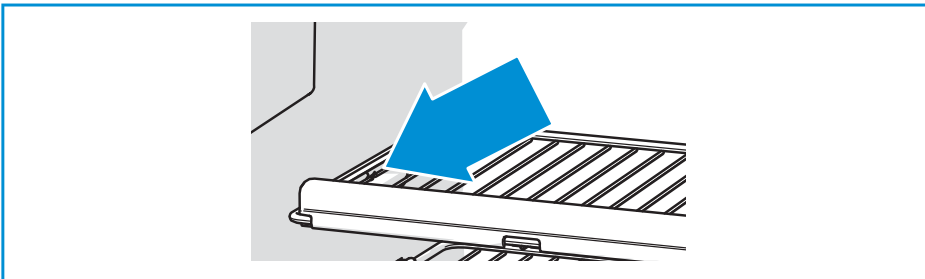

- Draai de plastic klemmen van het rooster naar boven.
- Til die kant iets omhoog.

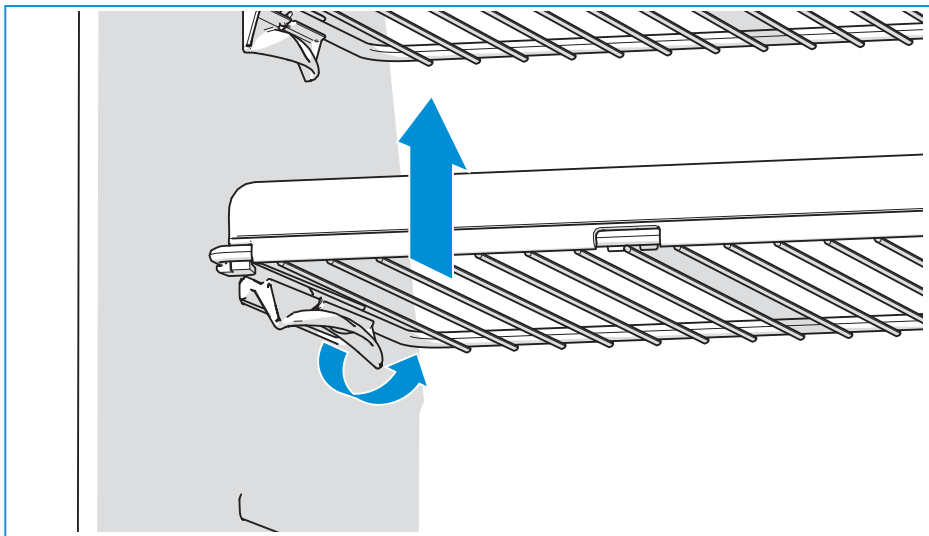

- Verplaats het koelkaastrooster naar de gewenste positie.
- Plaats de linkerkant van het koelkaastrooster zonder de klem in de koelkastwand.
- Plaats vervolgens de andere kant in de overeenkomstige groef.
- Draai de plastic klem naar beneden.
- Plaats de schroeven terug wanneer u klaar bent.



De lade kan tot maximaal 15 kg worden belast.



Zorg ervoor dat de deur nog steeds kan worden gesloten nadat u de roosters en vakken hebt verplaatst.

10. Gebruik van het vriesvak

- Alleen voor model A: het vriesvak kan worden gebruikt om beperkt houdbare of diepgevroren levensmiddelen te bewaren. Raadpleeg Koelniveau selecteren voor meer informatie over het vriesvak voor de andere modellen.



Bewaar geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.




Alleen voor model A: de temperatuur in het vriesvak kan niet worden gegarandeerd als de temperatuur in het voertuig lager is dan 16 °C. Voedsel kan dan ontdooien. Stel de temperatuur van het koelgedeelte minimaal in op niveau 3 als u verwacht dat de temperatuur in het voertuig lager wordt dan 20 °C en als u wilt dat de temperatuur in het vriesvak onder nul blijft. Het gevolg is dat de temperatuur in het koelgedeelte daalt. Het verhogen van de temperatuur in het voertuig zorgt ook voor een lagere temperatuur in het vriesvak.



Eet ijsblokjes of ijslolly's nooit direct uit het vriesvak. Dit kan brandwonden veroorzaken.

11. Tijdens het rijden

- Zorg dat producten in de koelkast tijdens het rijden niet kunnen gaan schuiven. Zet flessen in de deur en/of de la vast met de flessenhouder en ladeverdelers en zet alle etenswaren op de koelkaastroosters vast. De uitvalbeveiliging houdt de producten ook op hun plaats tijdens het rijden.

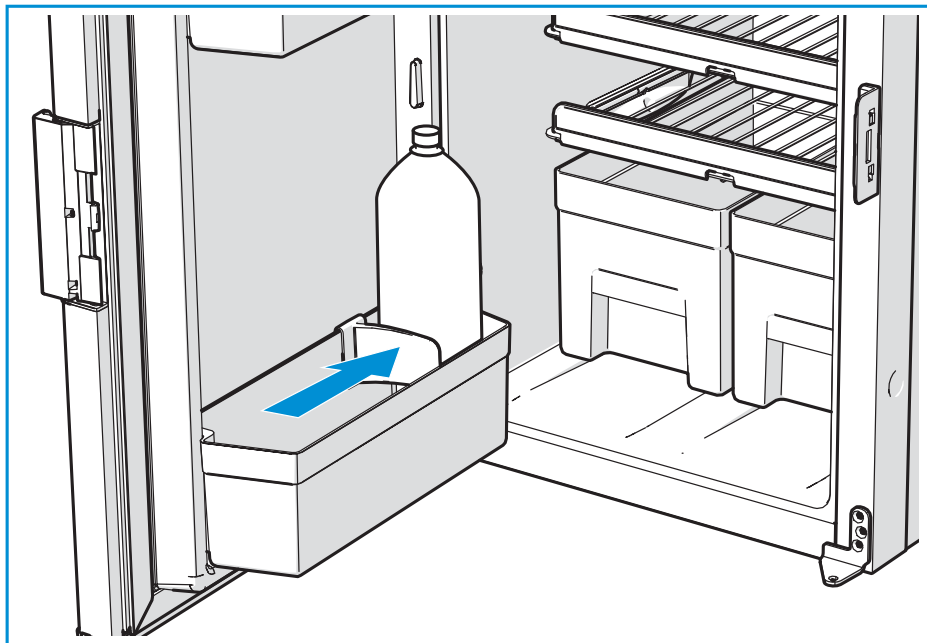

- Sluit de deur.



Wanneer u de koelkastdeur sluit en er tegenaan duwt, wordt deze automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling zorgt ervoor dat de deur tijdens het rijden goed dicht blijft zitten.

12. Onderhoud en reiniging

Thetford raadt aan om het apparaat jaarlijks te laten inspecteren door een erkend servicecentrum. Maak de koelkast regelmatig schoon.

- Verwijder etensresten en ander vuil direct met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Verwijder indien nodig de roosters, deurvakken en groentelades, en reinig de binnenkant van de koelkast en alle losse onderdelen.
- Reinig de buitenkant van de koelkast met een zachte vochtige doek.



Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels. Deze kunnen de koelkast beschadigen.



Maak de koelkast nooit schoon met zeep of met agressieve, zuurhoudende of bijtende schoonmaakmiddelen.



Stel de koelkast niet bloot aan water.



De losse onderdelen van de koelkast zijn niet geschikt voor de vaatwasser.



Alleen voor koelkasten die op de vloer zijn geplaatst: Stof onder de koelkast kan de luchtstroom blokkeren die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de koelkast. Het is daarom belangrijk dat dit gebied regelmatig stofvrij wordt gemaakt, bijvoorbeeld met een stofzuiger.



Alleen voor koelkasten die op de vloer zijn geplaatst: We raden aan de koelkast om de twee jaar van zijn plaats te halen en zowel de koelkast als de plaats waar deze staat goed schoon te maken en al het stof te verwijderen. In een stoffige omgeving raden we aan dit ieder jaar te doen.


We raden aan de condensor van model C-koelkasten iedere twee jaar te reinigen. Blaas het stof van de condensor met lucht die licht onder druk staat. In een stoffige omgeving raden we aan dit ieder jaar te doen. Bij andere modellen kunt u dit doen als u vermoedt dat de prestaties van de koelkast afgenomen zijn. Door bij de modellen B2 en C de afscherming aan de voorkant te verwijderen, krijgt u toegang tot de condensor. Voor model A en B1 geldt dat de koelkast moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de condensor.

Het uitschuifboxsysteem verwijderen (model B1, B2, C)

Het uitschuifboxsysteem verwijderen:

- Open de koelkastdeur zo ver mogelijk en verwijder de uitschuifbox.

- Schuif vervolgens het railsysteem naar rechts, zoals afgebeeld.

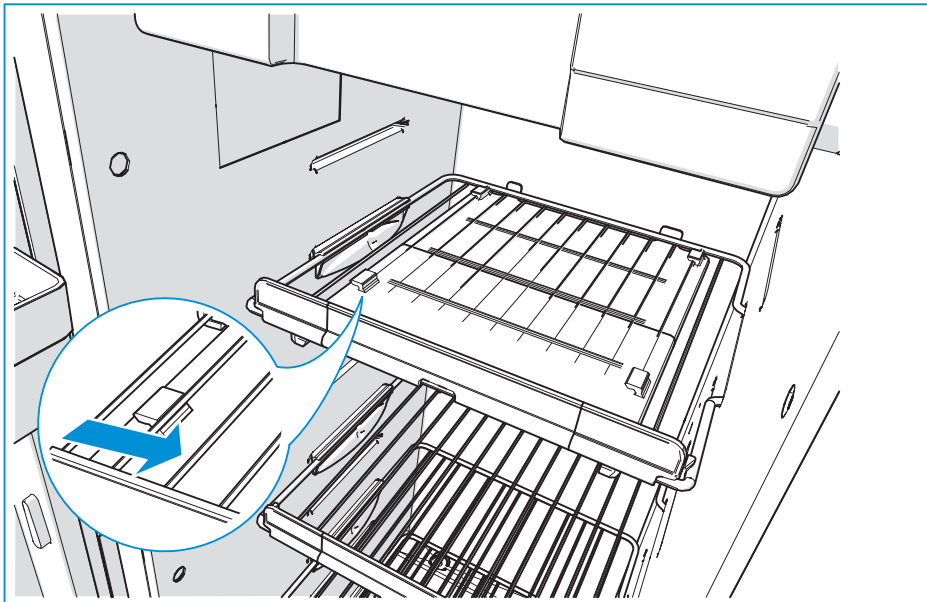


- Verwijder het uitschuifboxsysteem en reinig het.
- Plaats het systeem na het reinigen in omgekeerde volgorde terug.
- Zorg ervoor dat het uitschuifboxsysteem op zijn plaats klikt.

De lade verwijderen (model B1 en B2)

De lade verwijderen (model B1 en B2):

- Open de koelkastdeur zo ver mogelijk en trek de lade tot aan de ladestop.
- Til vervolgens de lade aan de voorkant op, zoals afgebeeld.

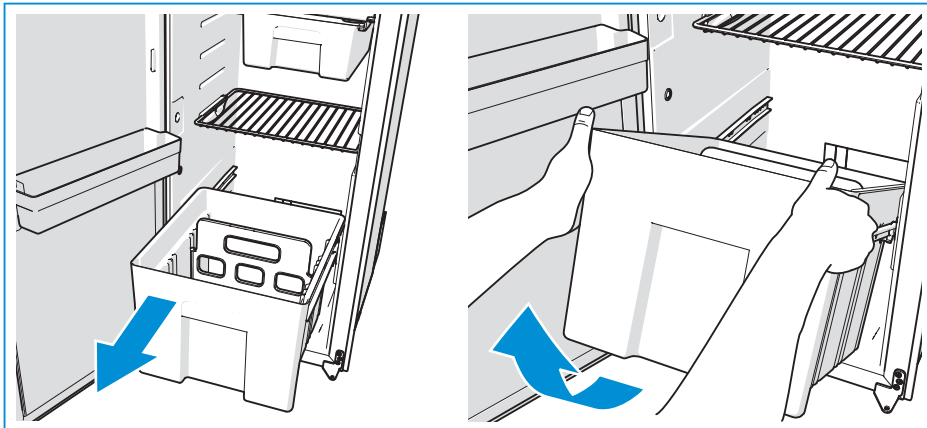


- Verwijder de lade en reinig deze.
- Plaats na het schoonmaken de lade in omgekeerde volgorde terug.

De lade verwijderen (model C)

De lade verwijderen (model C):

- Trek de lade tot aan de ladestop en duw de lade een beetje terug.
- Duw vervolgens de vergrendeling van de geleiderails naar achteren, zoals afgebeeld.

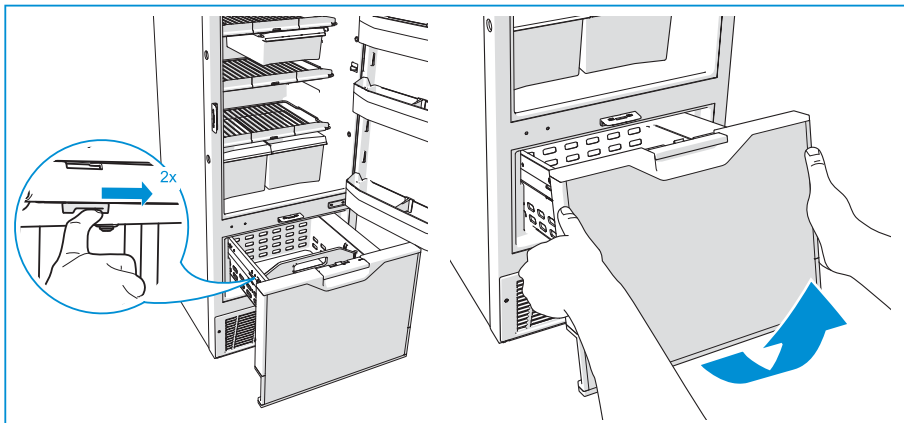


- Trek de lade verder naar voren en til de wieltjes over de rondingen.
- Verwijder de lade en reinig deze.
- Trek na het schoonmaken de geleiderails naar buiten totdat ze op hun plaats klikken.
- Plaats de lade in omgekeerde volgorde terug.

13. De lekbak legen (model A)

Tijdens het gebruik van de koelkast verzamelt zich water op de achterwand. Als geen gebruik wordt gemaakt van de externe afvoermogelijkheid, wordt de condens opgevangen in de lekbak. Leeg de lekbak als volgt:

- Til de lekbak op zodat deze loskomt van de bevestigingshaak op de achterwand.

- Haal de lekbak uit de koelkast en leeg de lekbak.

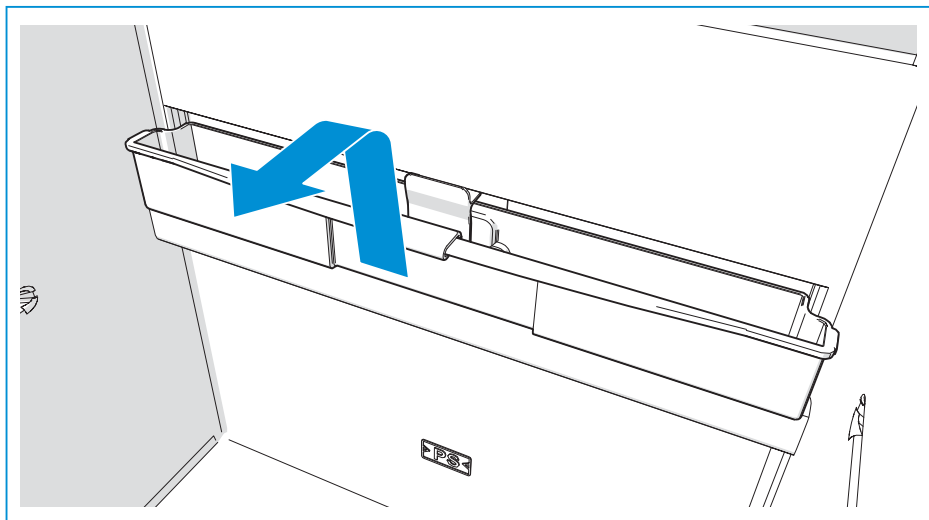

Controleer de lekbak regelmatig en leeg deze altijd alvorens met het voertuig te rijden.

14. Ontdooien

In het vriesvak en op de achterwand van het koelgedeelte kan ijsvorming ontstaan. Bij een laagje ijs van 3 mm of meer moet de koelkast worden ontdooid. Wanneer dit niet gebeurt, kan het koelsysteem beschadigd raken. Ontdooi de koelkast als volgt:

- Verwijder alle etenswaren.
- Schakel de koelkast uit.
- Verwijderen lade zoals beschreven onder Onderhoud en reiniging.
- Leg een handdoek in het vriesvak en op de bodem van het koelgedeelte om lekwater op te vangen.
- Zorg dat de deur van het vriesvak op een kier blijft staan door een stomp voorwerp tussen het deurtje en het vriesvak te plaatsen.
- Wordt de externe afvoermogelijkheid niet gebruikt, leeg de uitlekbak dan wanneer al het ijs is verdwenen.
- Droog de koelkast na het ontdooien goed na.



Versnel het ontdooiproces niet door de ijslaag met kracht of met een scherp voorwerp te verwijderen, of door een föhn of een ander elektrisch apparaat te gebruiken.

15. Probleemoplossing


Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koelkast koelt niet, de compressor slaat niet aan	Te laag batterijvoltage	Laad de batterij op
	Startvertraging van 1 minuut (geen probleem)	Wacht 1 minuut
	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Zet de koelkast één uur uit, ventileer het voertuig, schakel over op de dagmodus
	De zekering van het voertuig is doorgebrand	Controleer het type zekering, vervang door een zekering van 15 A
Vriesvak vriest niet	De binnentemperatuur van het voertuig is lager dan 16 °C	Verhoog de temperatuur in het voertuig en/of selecteer een hoger koelniveau, minimaal niveau 4
De koelkast koelt niet, de compressor slaat wel aan maar schakelt direct weer uit	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Zet de koelkast één uur uit, ventileer het voertuig, schakel over op de dagmodus
De koelkast koelt te hard	De temperatuur is te hoog afgesteld	Kies een lagere temperatuurstelling
De koelkast koelt niet, de compressor loopt voortdurend	Ga naar een servicecentrum	
De koelkast koelt onvoldoende	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Zet de koelkast één uur uit, ventileer het voertuig, schakel over op de dagmodus
	De ventilatieopeningen zijn geheel of gedeeltelijk verstopt	Maak de openingen schoon of verwijder de verstopping
	De deur sluit niet goed	Sluit de deur en zorg dat de deurafdichting in orde is
	Er zit te veel ijs op de verdampers (meer dan 3 mm)	Ontdooi de verdampers en controleer of de deurafdichting in orde is

16. Opslag

Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt:

- Maak de koelkast leeg.
- Ontdooi het vriesvak.
- Reinig de hele koelkast grondig.

- Laat de koelkastdeur en het deurtje van het vriesvak een stukje openstaan tijdens de opslag.
- De deur een stukje open laten staan tijdens de opslag:
- Open de deur.
 - Draai het slot voor de winterstalling een slag.

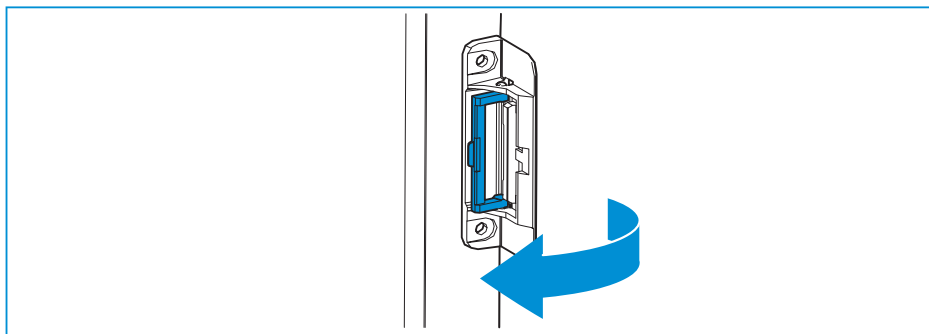

- Sluit de deur totdat u de eerste klik hoort.



Controleer of de deur nog steeds een beetje openstaat.

De koelkast weer in gebruik nemen na opslag:

- Draai het slot voor de winterstalling weer terug naar de oorspronkelijke positie.

17. Garantie en service

Ga naar www.thetford.com voor onze garantieprocedure en ons garantiebeleid.

Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde personen. Voordat onderhoud aan het apparaat kan plaatsvinden, moeten de elektrische aansluitingen losgekoppeld zijn.

Neem contact op met uw erkende, lokale servicecentrum voor het laten uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Vermeld daarbij het model- en serienummer (zie label met serienummer) en de aankoopdatum.



18. Technische specificaties

Tabel 1: Koelkastspecificaties

Model	Display	Totale inhoud (l)	Inhoud vriesvak (l)	Energie-verbruik (kWh/dag)	Klimaatklasse dagmodus	Klimaatklasse nachtmodus
T2090	Capacitief touchscreen	84	6	0,28	ST (16 - 38 °C)	N (16 - 32 °C)
T2152	Capacitief touchscreen	150	17	0,51	SN-T (10 - 43 °C)	SN (10 - 32 °C)
T2160	Capacitief touchscreen	158	31	0,58	SN-T (10 - 43 °C)	SN (10 - 32 °C)
T2175	Capacitief touchscreen	174	34	0,60	SN-T (10 - 43 °C)	SN (10 - 32 °C)
T2138	Capacitief touchscreen	138	12	0,45	SN-T (10 - 43 °C)	SN (10 - 32 °C)

19. Afvoer

Wanneer uw koelkast het einde van zijn nuttige levensduur heeft bereikt, voert u deze af in overeenstemming met de lokale regelgeving. Voer de koelkast niet af als normaal huishoudelijk afval.



Risico op brand en ontploffingsgevaar met ontvlambaar koudemiddel R600a (model A) of R290 (B1, B2, C).



Tabel 2: Milieubescherming

	Afgedankte elektrische apparaten kunnen worden gerecycled en mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijke afval. Lever dit apparaat in bij een inzamelingspunt (indien van toepassing) en help ons hulpbronnen te conserveren en het milieu te beschermen.
---	--

EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY
France

T +33 1 30 37 58 23
F +33 1 30 37 97 67
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2ª
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford B.V.
Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

T +46 31 336 35 80
F +46 31 44 85 70
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton, VIC 3062
Australia

T +61 3 9358 0700
E info@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn